




## Model No. EA786 - 10KW / 240V / 60Hz / 1P RADIATEUR SALAMANDER AVEC CHARIOT

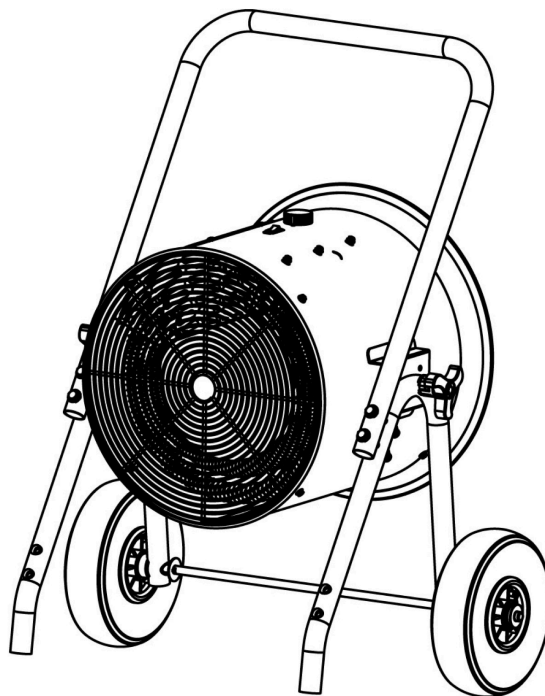

### TABLE DES MATIÈRES

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| DIRECTIVES IMPORTANTES .....                | 2 |
| SPÉCIFICATIONS ET DIAGRAMME DE FILAGE ..... | 2 |
| LISTE DE PIÈCES .....                       | 3 |
| DIRECTIVES D'INSTALLATION .....             | 3 |
| DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT .....          | 4 |
| ENTRETIEN ET NETTOYAGE .....                | 4 |
| INFORMATION DE GARANTIE .....               | 4 |

## DIRECTIVES IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE RADIATEUR

**NOTE : DES TRACES DE FUMÉE OU UNE ODEUR PEUVENT SE DÉGAGER DE L'APPAREIL LORSQU'IL EST ACTIVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS. N'AYEZ CRAINTE, CECI INDIQUE QU'UNE GOÛTE D'HUILE EST TOMBÉE SUR L'ÉLÉMENT CHAUFFANT AU COURS DU PROCÉDÉ DE FABRICATION. CELA NE DEVRAIT PLUS SE REPRODUIRE SUITE À UNE ÉVAPORATION RAPIDE.**

**ASSUREZ-VOUS QUE LA PIÈCE DANS LAQUELLE VOTRE APPAREIL EST INSTALLÉ EST BIEN VENTILÉE DURANT L'OPÉRATION. LES PETITS BRUITS DE CRAQUEMENT ÉMIS PAR L'APPAREIL LORSQU'IL EST ACTIVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS SONT NORMAUX, N'AYEZ CRAINTE.**

**LORSQUE VOUS UTILISEZ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL EST CONSEILLÉ DE PRENDRE CERTAINES PRÉCAUTIONS DE BASE, COMME CELLES ÉNUMÉRÉES PLUS BAS, POUR DIMINUER LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS :**

- 1) Lire toutes les directives avant d'utiliser ce radiateur.
- 2) Ce radiateur devient chaud lorsqu'il fonctionne. Pour prévenir les brûlures, évitez que la peau nue entre en contact avec les surfaces chaudes. Tenez tout matériau inflammable, tel que meubles, oreillers, literie, papier, vêtements et draperies à une distance d'au moins 3' (0,9 m) du devant et du dessus du radiateur et à l'écart des côtés et du derrière de l'appareil.
- 3) Une prudence extrême est requise lorsque le radiateur doit fonctionner sans surveillance ou en présence d'enfants.
- 4) Toujours débrancher le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 5) Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas convenablement ou s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Débranchez l'appareil et emmenez-le à un centre de service autorisé pour une inspection, un réglage électrique ou mécanique ou une réparation.
- 6) Pour débrancher le radiateur, éteignez le courant du circuit chauffant à partir du panneau de déconnexion.
- 7) Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 8) Ne pas installer à moins de 6' (1,8 m) de hauteur du plancher et garder les supports de montage à au moins 4' (1,2 m) de distance de toute surface verticale adjacente. Gardez un espace libre d'au moins 4,5" (11,5 cm) du mur arrière (avec ou sans support de suspension murale).
- 9) Pour une installation sur le plancher à côté du chariot, positionnez-le au niveau du plancher à au moins 4' (1,2 m) de toute surface verticale adjacente ou mur. Gardez un espace libre d'au moins 1' (0,3 m) du mur arrière.
- 10) Évitez d'insérer ou de laisser pénétrer des objets étrangers dans les entrées et sorties d'air pour prévenir le risque de décharge électrique, d'incendie et de dommages au radiateur.
- 11) Pour prévenir le risque d'incendie, évitez de boucher les entrées et les sorties d'air de quelque façon que ce soit.
- 12) Évitez d'utiliser cet appareil dans des endroits où sont entreposés ou utilisés de la peinture ou des liquides inflammables.
- 13) Utilisez ce radiateur uniquement tel que décrit dans le présent manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait causer un incendie, un décharge électrique, des blessures corporelles.
- 14) Évitez l'utilisation d'un cordon rallonge, qui pourrait surchauffer et causer un incendie.
- 15) Ce radiateur n'est pas conçu pour une utilisation dans les toilettes, les salles de lessive ou autre endroit similaire. Ne jamais placer l'appareil dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau ou une humidité élevée.

**DANGER :** Température élevée, risque d'incendie; gardez tout objet et article combustible à une distance d'au moins 3' (0,9 m) du devant du radiateur et à l'écart des côtés et de l'arrière.

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES

### SPÉCIFICATIONS

Radiateur Salamander avec chariot


Modèle : EA786

Tension : 240 V, 1P

Intensité : 10KW


Fréquence : 60 Hz

Diagramme du filage :

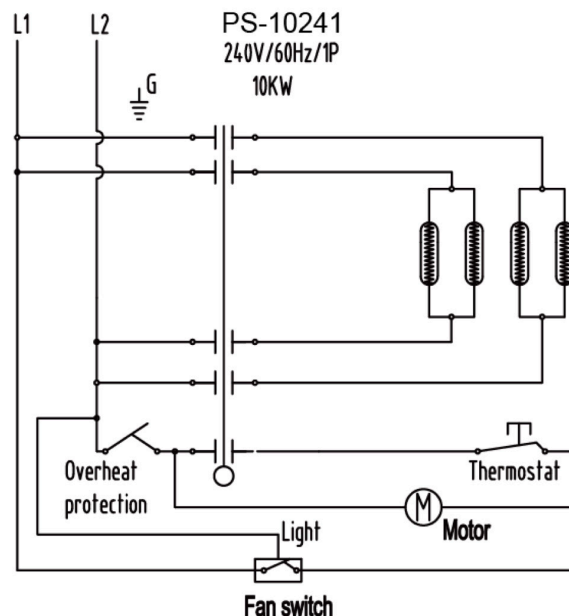

## LISTE DE PIÈCES EA786

- A. Poignée
- B. Boîtier du radiateur
- C. Bouton d'ajustement d'inclinaison
- D. Roue
- E. Grille avant
- F. Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT
- G. Bouton de réglage de la température

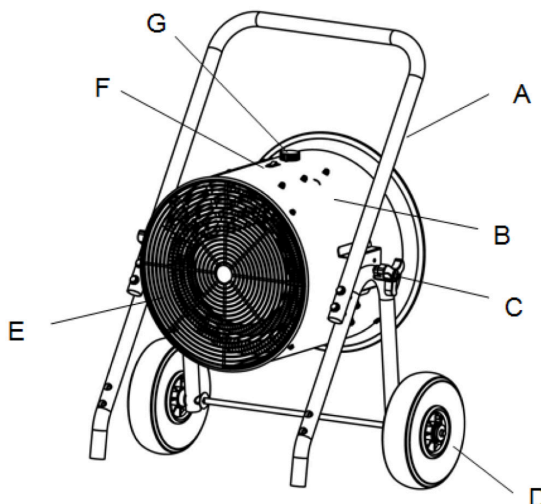

## DIRECTIVES D'INSTALLATION

**ATTENTION** : Tout filage doit être installé par un électricien certifié selon la sécurité électrique.

Le radiateur doit être mis à la terre en conformité avec tous les codes du bâtiment locaux et nationaux.

Toutes les procédures de filage et de connexions seront en conformité avec les codes locaux et nationaux ayant juridiction.

### Avant l'installation :

Débranchez la source d'alimentation principale.

Le radiateur doit être branché sur un circuit individuel protégé par un disjoncteur de 65 A seulement.



Les cordons d'alimentation doivent être munis d'un disjoncteur à double broche classé à au moins 240 V 65 A/broche comme interruption principale du courant au radiateur.

**DANGER** : Température élevée, risque d'incendie; gardez tout objet et article combustible à une distance d'au moins 3' (0,9 m) du devant du radiateur et à l'écart des côtés et de l'arrière.



**AVERTISSEMENT** : Afin de réduire les risques d'incendie, ne rangez pas et n'utilisez pas d'essence ou autre vapeurs inflammables à proximité du radiateur.

## DIRECTIVES D'INSTALLATION :

1. Retirez le radiateur de l'emballage.
2. Dévissez les quatre vis dans la poignée, déplacez la poignée dans l'espace supérieur du support de chariot.

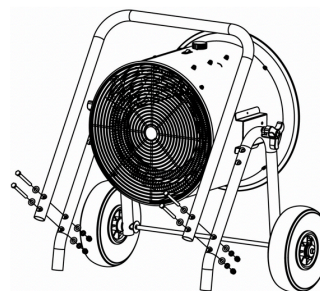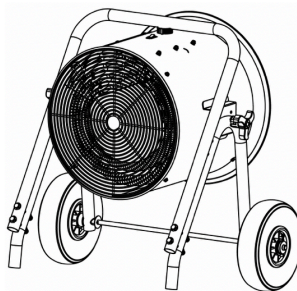

3. Alignez les trous de vis sur la poignée au support de chariot, réinsérez les vis et vissez-les en place.
4. Passez le cordon d'alimentation dans le conduit flexible et connectez-le au compartiment de filage
5. Effectuez les bonnes connexions avec les raccords qui conviennent à la taille du conducteur, incluant les fils de mise à la terre. Lorsque les connexions sont complétées, organisez les fibres amorce de l'appareil et les cordons d'alimentation dans le compartiment de filage.

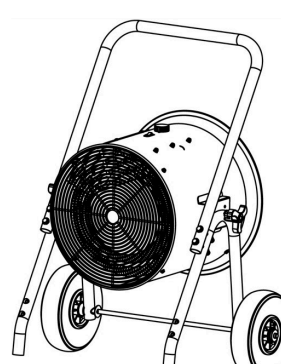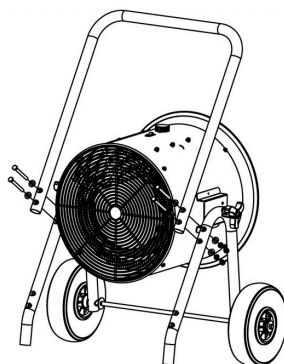

---

## DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

**AVERTISSEMENT :** Le radiateur doit être installé correctement avant l'utilisation.

### RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE :

- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) et respectez les pratiques de sécurité électrique au travail. Voir NFPA 70E.
- Un disjoncteur doit être installé et entretenu par du personnel électrique qualifié seulement.
- Utilisez toujours un appareil de test de la tension pour assurer que le courant est désactivé.

### DIRECTIVES :

1. Activez le radiateur en réglant l'interrupteur MARCHE/ARRÊT à la position MARCHE. Une ampoule s'allume pour indiquer que le radiateur est en MARCHE.
2. Réglez le thermostat à la dernière position dans le sens horaire. Le ventilateur devrait être activé et l'appareil commence à réchauffer la pièce. Lorsqu'un niveau de confort adéquat est atteint dans la pièce, tournez le thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le radiateur soit désactivé. Le radiateur fonctionnera automatiquement pour maintenir cette température.
3. Pour augmenter la température, tournez le bouton du thermostat dans le sens horaire. Pour réduire la température, tournez le bouton du thermostat dans le sens antihoraire.
4. Pour désactiver le radiateur, réglez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT à la position ARRÊT.

---

## ENTRETIEN & NETTOYAGE

### ENTRETIEN DE BASE

**Avant d'effectuer le nettoyage, s'assurer que :**

1. Débranchez l'alimentation électrique à la source.
2. Avant de nettoyer le radiateur, attendez 60 minutes pour que l'élément chauffant soit suffisamment refroidi.

### Nettoyage régulier :

1. Évitez d'utiliser un nettoyant liquide ou d'autres produits chimiques à vaporiser sur l'appareil.
2. Pour nettoyer le boîtier, servez-vous d'un linge doux et propre légèrement humide pour nettoyer doucement les surfaces de l'appareil en les essuyant. S'assurer de ne pas mouiller l'élément chauffant et les commutateurs. Laissez sécher l'appareil complètement avant de le réutiliser.
3. Les poussières à l'intérieur de l'appareil peuvent souvent être éliminées à l'aide d'un aspirateur muni d'un suceur plat.

Tout autre entretien doit être effectué par un agent de service autorisé.

NE PERMETTEZ PAS QUE DE L'EAU PÉNÈTRE À L'INTÉRIEUR DU RADIATEUR, CE QUI POURRAIT CRÉER UN RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE ET ENDOMMAGER L'APPAREIL.

---

## INFORMATION SUR LA GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie limitée de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux seulement, en conformité avec les politiques de garantie du fabricant individuel. Une preuve d'achat est requise pour un retour. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus.