




Manuel d'utilisation

VENTILATEUR 24" POUR POSTE DE TRAVAIL

N° d'article : EB542

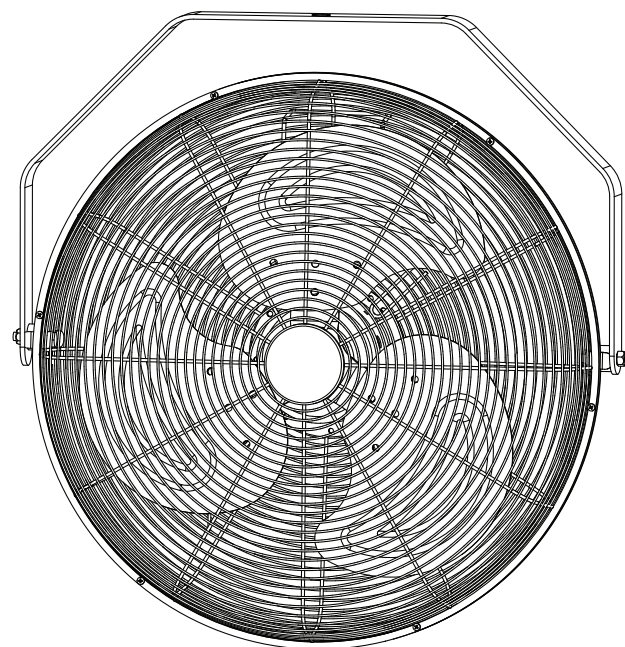

**VEUILLEZ LIRE & SAUVEGARDER CES
DIRECTIVES**

LISEZ ET CONSERVEZ CES DIRECTIVES

Pour éviter des blessures graves ou des dommages matériels, lisez et comprenez le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Débranchez le ventilateur avant de le déplacer ou d'effectuer l'entretien. Ne touchez pas le ventilateur si vos mains sont humides.
2. Seul un électricien qualifié devrait désassembler, réparer ou reconstruire le ventilateur.
3. Débranchez le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. NE PAS débrancher le ventilateur en tirant sur le cordon. Débranchez en tirant sur la fiche.
5. NE PAS utiliser le ventilateur si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé.
6. NE PAS utiliser le ventilateur avec un cordon rallonge.
7. NE PAS utiliser le ventilateur à proximité d'un feu.
8. NE PAS insérer votre main ou d'autres objets dans le protecteur ou les pièces mobiles.
9. Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas cet appareil avec tout dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteur.
10. Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, un de ses agents du service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
11. Danger de décharge électrique. Ne pas exposer à l'eau ou la pluie.
12. Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, ne pas utiliser des pièces de rechange non recommandées par le fabricant (ex. : des pièces fabriquées à la maison avec une imprimante 3D).

ATTENTION


1. Débranchez le ventilateur et nettoyez-le avec un chiffon doux
2. NE PAS immerger le ventilateur
3. Installez le protecteur sur le ventilateur avant son démarrage
4. Ce ventilateur n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (comprenant les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si une personne obtient la supervision ou les directives concernant l'utilisation du ventilateur attribuée par une personne responsable de leur sécurité. Superviser les enfants pour assurer qu'ils ne jouent pas avec le ventilateur.

SÉCURITÉ DU MILIEU DE TRAVAIL


1. Inspectez le milieu de travail avant chaque utilisation. Gardez le milieu de travail propre, sec, ordonné et bien éclairé. Des blessures peuvent survenir dans un milieu de travail désordonné, humide ou sombre. L'utilisation de l'outil dans un milieu de travail clos positionne l'utilisateur dangereusement près d'autres outils de coupe et de pièces rotatives.
2. Ne pas utiliser ce produit dans un milieu présentant des risques d'incendie ou d'explosion, comme des liquides, gaz ou poussières inflammables. Ce produit peut créer des étincelles pouvant allumer des liquides, gaz ou poussières inflammables.
3. Ne laissez pas le produit entrer en contact avec une source d'alimentation électrique. L'outil n'est pas isolé et un tel contact produira une décharge électrique.
4. Gardez les enfants et autres spectateurs à l'écart du milieu de travail pendant l'utilisation de l'outil. Ne laissez pas des enfants utiliser l'outil.
5. Soyez vigilants aux lignes électriques, circuits électriques, tuyaux d'alimentation en eau et autres dangers mécaniques dans votre milieu de travail. Certains de ces dangers peuvent être dissimulés et peuvent causer des blessures ou des dommages en cas d'entrée en contact.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

1. Marquez l'emplacement souhaité du trou à l'aide du support mural, puis percez le trou.
2. Pour l'installation sur un mur en béton, percez les trous, puis insérez l'ancrage mural et frappez pour qu'il soit égal au mur, positionnez le support, puis vissez le boulon dans l'ancrage pour le fixer solidement au mur.
3. Pour l'installation des montants muraux, percez le trou guide au diamètre plus petit, positionnez ensuite le support et vissez le boulon dans le mur jusqu'à ce qu'ils soient fixés solidement.

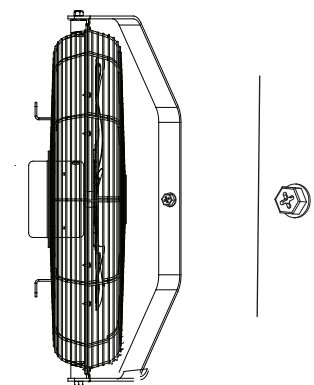

**ATTENTION : LE VENTILATEUR
EST CONÇU POUR LES MURS EN
BÉTON OU LES MONTANTS
MURAUX. NE PAS INSTALLER SUR
UN MUR EN CLOISON SÈCHE.
UTILISEZ LA QUINCAILLERIE
D'INSTALLATION MURALE
FOURNIE AVEC LE PRODUIT.**

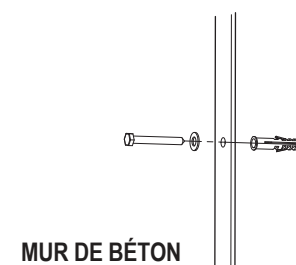

MUR DE BÉTON

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT :

1. Ajustez la vitesse souhaitée en tirant sur le commutateur à chaîne avec 3 vitesses.
2. Inclinez ou abaissez la tête du ventilateur pour changer la direction de l'air.

SOINS ET ENTRETIEN

Débranchez l'appareil avant le nettoyage. Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer les surfaces en métal. Humectez un chiffon, puis essuyez les surfaces du ventilateur. Nettoyez la poussière de la grille à l'aide d'un aspirateur, ou retirez la grille avant en dévissant les vis situées sur la bordure de la grille. Remplacez la grille après le nettoyage. Finalement, revissez les vis sur la bordure de la grille.

GARANTIE LIMITÉE DE AN

Le fabricant garantit que ce produit est dépourvu de défauts de fabrication dans les matériaux et la main-d'œuvre sous une utilisation normale pendant une période de 1 an suivant la date d'achat par l'acheteur original.

Cette garantie ne couvre pas les dommages encourus pendant le transport. Cette garantie ne couvre pas les dommages encourus suite à un accident, une mauvaise utilisation, toute modification du ventilateur ou si la tension connectée est supérieure à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Cette garantie ne couvre pas la finition sur toute surface du produit. Un entretien effectué par une personne non autorisée annule la garantie. La garantie n'est pas responsable de tout dommage, comprenant les accidents et les dommages indirects. Certains états/provinces ne permettent pas l'exclusion ou une limite de dommages directs ou accidentels, l'exclusion ou la limite ci-dessus ne s'applique peut-être pas à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pourriez profiter d'autres droits variés d'un état ou d'une province à l'autre.